記録喪失Ⅲ

ユーザーズマニュアル

■この度は記録喪失IIIをお買い求めいただきまして、ありがとうございます。
■安全に正しくお使いいただく為に、ご使用になる前に必ず取扱説明書をよくお読みいただきますよう
お願い申し上げます。
■末長くお使いいただくために、この説明書は大切に保管してください。

PC&Communication e-LET'S

ご使用上の注意

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防ぐためにいろいろ絵表示しています。その表示と意味は次のようになっています。
内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ **警告**	この表示を無視して、誤った扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ **注意**	この表示を無視して、誤った扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。

⚠ 警 告

	危険ですので、お子様には絶対に使用させないでください。 ※シュレッダー本体内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。
	危険ですので、カッター部には触れないでください。 ※シュレッダー本体内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。
	濡れた手で、電源プラグを扱わないでください。 ※感電の恐れがあります。
	電源コードを傷つけたり、加工したりしないでください。また、コードの上に重い物をのせたりしないでください。 ※火災・感電の恐れがあります。
	ご自分で、分解・改造・修理をしないでください。 ※感電や思わぬけがをする恐れがあります。
	万一、発熱したり煙が出たり変な臭いがするなど、異常な状態になりましたら、使用を中止して電源プラグを抜いてください。 ※火災・感電の恐れがあります。
	CD・DVD以外のものは裁断しないでください。(CD・DVD専用機のため) ※故障の原因となります。

⚠ 注 意

	危険ですので、投入口や排出口には指を入れないでください。 ※シュレッダー本体内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。
	**ネクタイ･ネックレス･髪･衣類の袖等が引き込まれないようにしてください。** ※けがをする恐れがあります。
	**転倒に注意し、水平で安定した場所に設置してください。** ※けがをする恐れがあります。操作中に転倒した場合は、必ずコンセントを抜いてから起こしてください。
	本機の上に物を乗せたり、腰掛けたり、乗ったりしないでください。 ※けがをする恐れがあります。
	冷曜房機のそば、高温多湿な場所、ホコリの多い場所で使用しないでください。 ※火災･感電の恐れがあります。
	本機に水などをかけないでください。 ※火災･感電の恐れがあります。
	ゴミを捨てる時、長い間ご使用にならない時、移動する時は必ず、電源プラグをコンセントから抜いてください。 ※火災･感電の恐れがあります。
	電源プラグを抜く時は必すプラグ部を持って抜いてください。 ※火災･感電の恐れがあります。
	コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。 ※火災･感電の恐れがあります。
	霞源は必ずAC１００Vをご使用ください。 ※火災･感電の恐れがあります。

ご使用方法

各部の名称

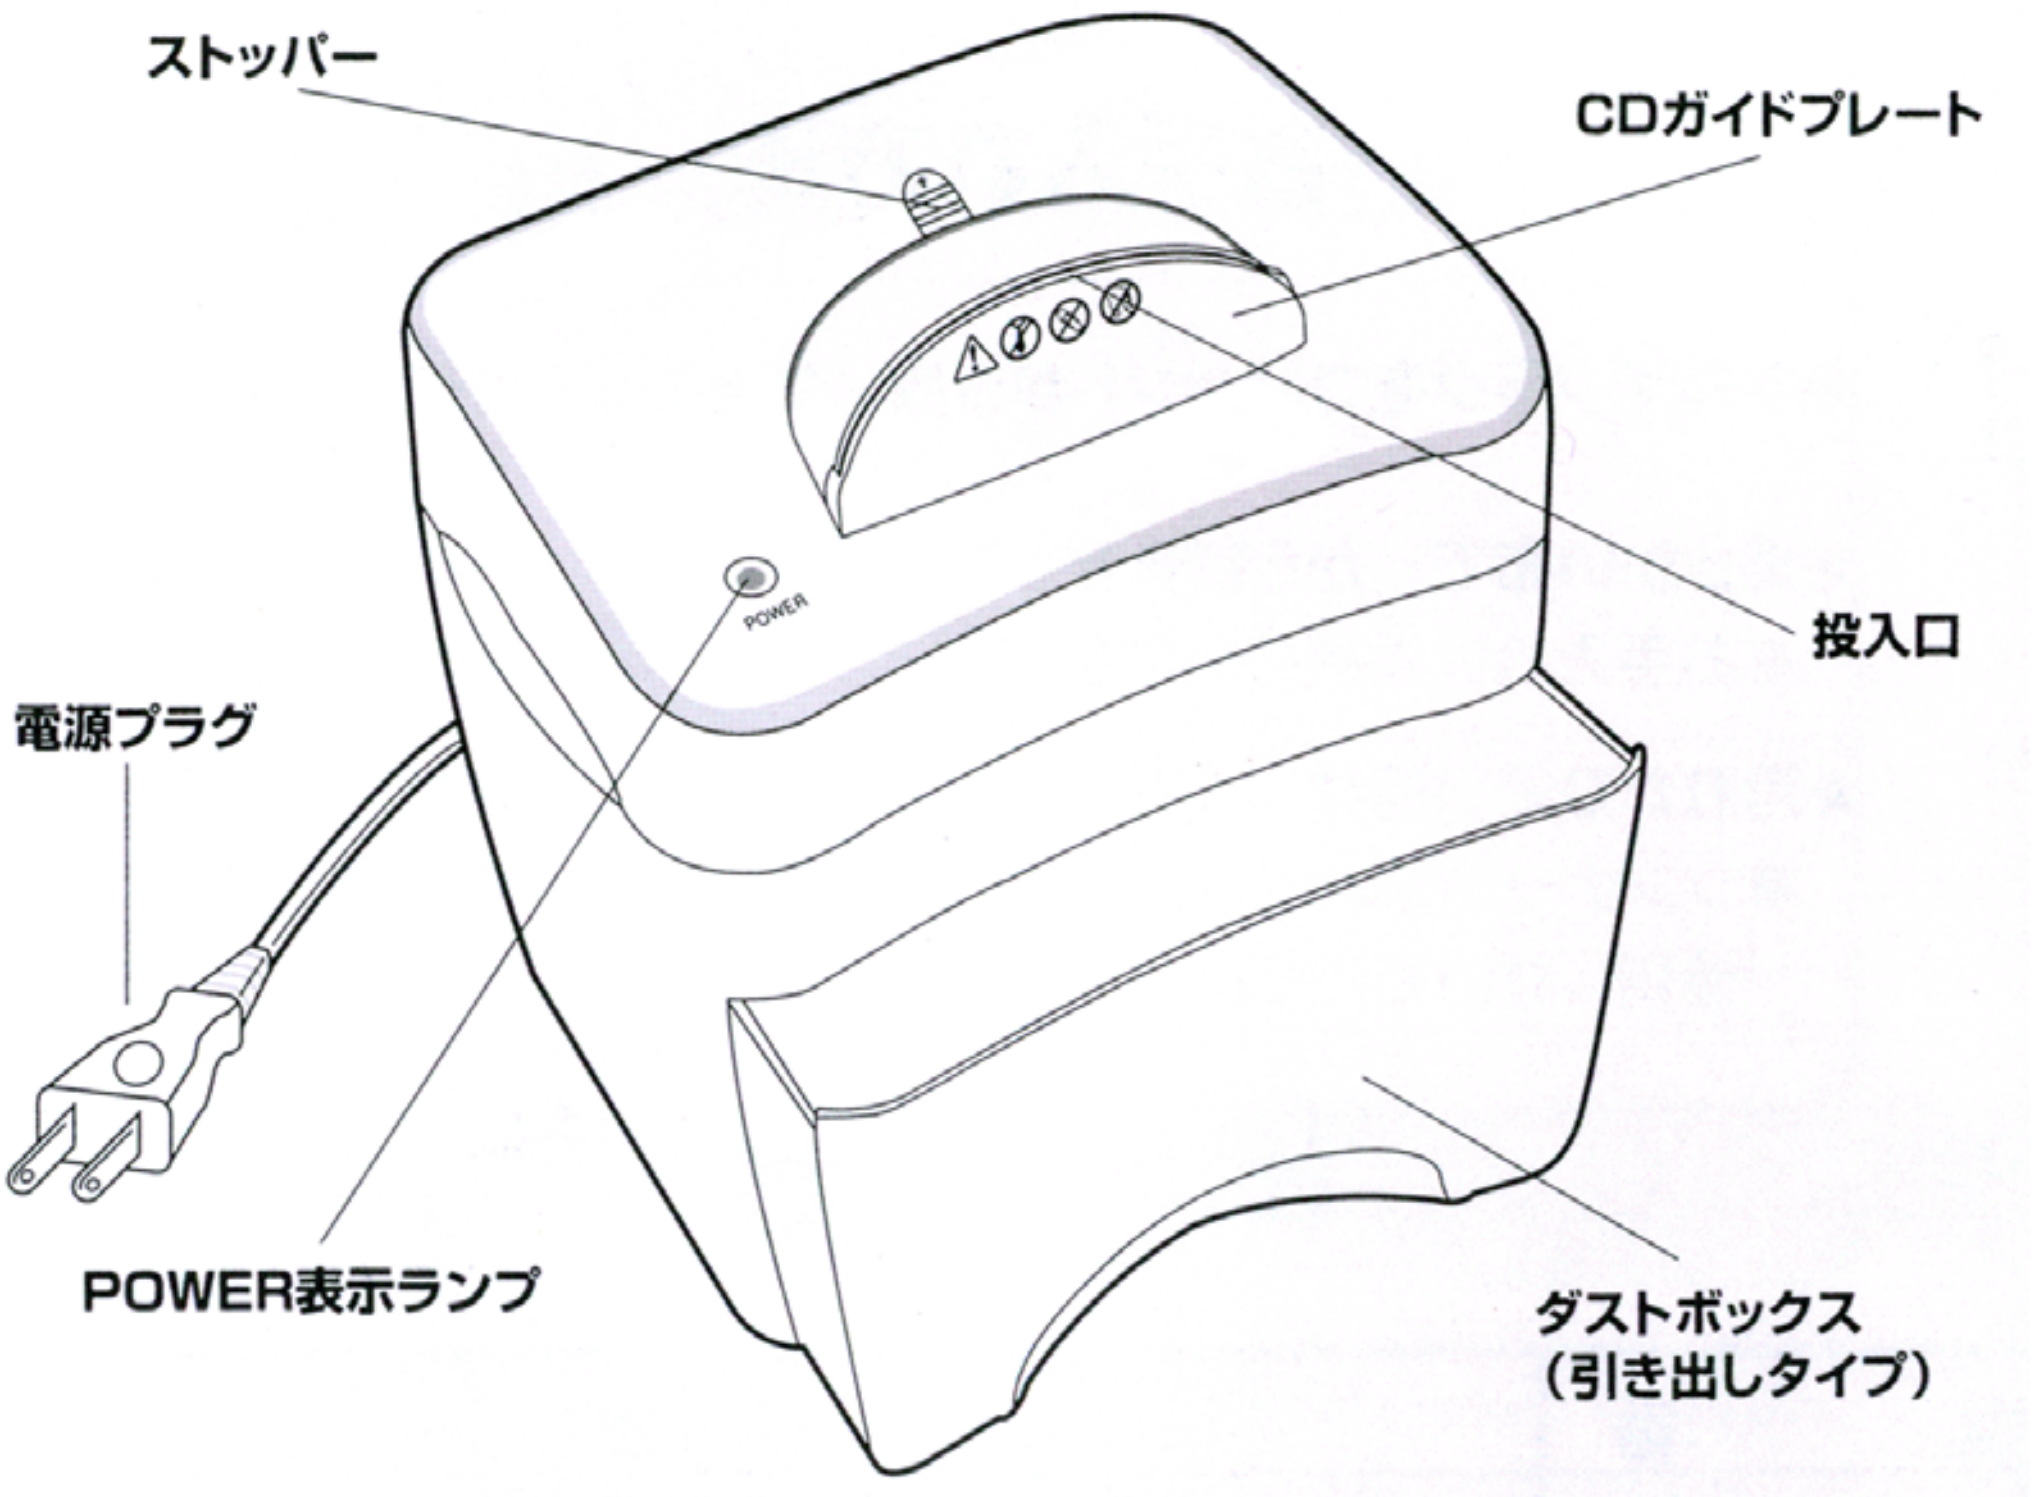

1．シュレッダー本体に正しくダストボックスをセットしてください。
2．電源プラグをコンセントに差し込みます。
3．中央上のストッパーを押し上げるとCDガイドプレートが起き上がり、電源スイッチがONになり、POWERランプが点灯します。
4．必ずCDガイドプレートの中央の穴からCD・DVDを１枚ずつ投入してください。
5．CD・DVDは投入口と垂直になるように入れてください。裁断が終了すると、自動的に停止します。

連続でご使用する場合　(必ず守ってください。)

CD・DVDをl枚ずつ<u>連続して投入していく場合lO枚が目安</u>となります。さらに続けていく場合、ゴミを捨てて<u>必ず１５分～２０分位本体を休めてから使用</u>してください。
これ以上の連続投入は、メディアが詰まったり、故障の原因になりますので、充分ご注意ください。メディアが詰まった場合は、分解修理が必要となりますので、弊社修理センターまでお送りください。(有償修理となります。)

ご使用注意事項

1．割れたCD･DVDや裁断片は入れないでください。

破片が投入口から飛び出すことがあります。

2．８cmのCDは入れないでください。

故障の原因となります･

3．裁断したCD･DVDの破片を素手でさわらないでください。

けがをするおそれがあります。

4．CD･DVDを１０枚位裁断したら、ダストボックス中の裁断片を捨ててください。

裁断片が貯まり過ぎると故障の原因となります。

5．本体CDガイドプレートの中に、CD･DVDが入った状態では、決してCDガイドプレートを倒さないでください。

けがまたは本体が破損するおそれがあります。

6．CD･DVDは、1枚ずつ完全に切り終えてから次をお入れください。

ゴミを捨てる時は

CDガイドプレートを元の位置に戻し、POWER表示ランプが消えたのを確認してから、シュレッダー本体をダストボックスより引き出し、ダストボックス内のゴミを捨ててください。

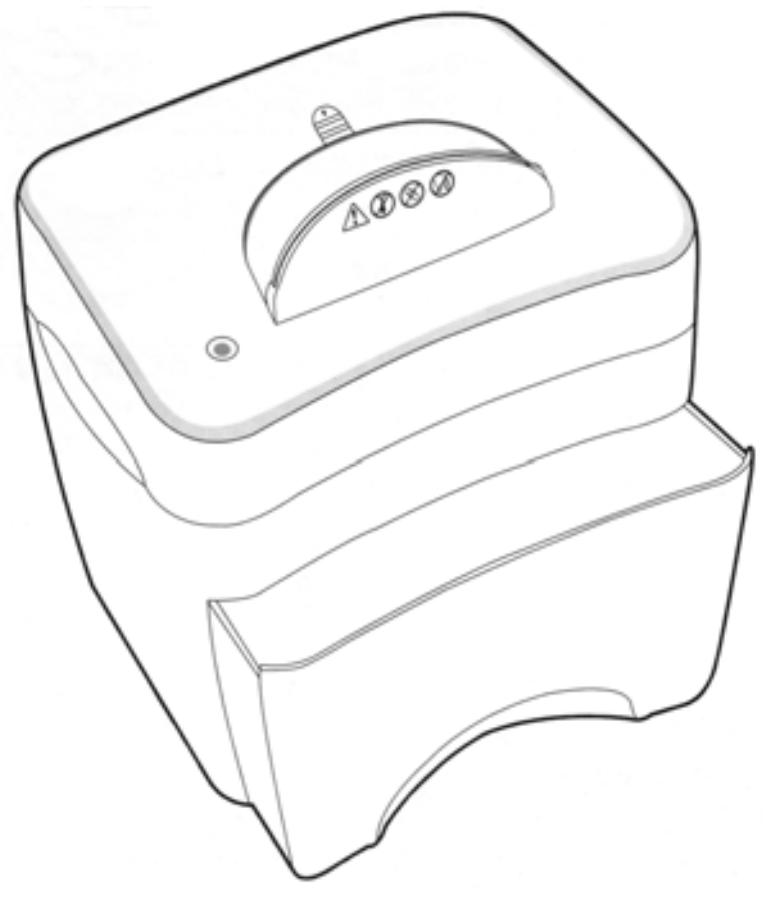

危険ですので、本体投入口部分の裏側にある排出口には絶対に手を入れないでください。
内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。

注意　テレビやラジオ放送を鑑賞中にお近くでシュレッダーを使用しますと、放送にノイズが入る場合があります。その際は場所をかえてご使用ください。

こんな異常を感じたら

現象	原因･対処法
動かない	★電源プラグが正しくコンセントに入っていますか？ ○電源プラグを正しくコンセントに入れてください。 ★CDガイドプレートがきちんと起き上がっていますか？ ○必ず立てないと作動しません。 ★ダストボックスが正しく本体に入っていますか？ ○ダストボックスを正しく本体に入れてください。
裁断中に止まった	★オートオフ機能*が働いていませんか？ ○破片をかみこんだ状態で運転を続けたり、通常使用で連続運転を長く続けたりしますと、モーター保護のため自動的に停止します。その時は、電源プラグをコンセントから抜いて約１５～２０分間そのままにしてください。その後電源プラグをコンセントに入れ直すと再び使用することができます。 *連続使用運転を続けますと、本機はモーター保護のため自動的に停止します。
裁　断できない	★CD･DVDを多く入れ過ぎていませんか？ ○一度に裁断できる枚数は… **CDまたはDVD･･･１枚です。**

ただちに使用を中止

お願い･･･このような場合、事故防止のため必ず販売店または弊社サーポート係に点検修理をご依頼してください。

安全装置

引き出し式のダストボックスが、きちんとシュレッダー本体にセットされていませんと、安全装置が働き、本機は作動しません。

お手入れ方法

必す電源プラグをコンセントから抜いてあることを確認してください。

★柔らかい布で、から拭きをしてください。
※お手入れは本機の外部樹脂部とダストボックスだけにしてください。

★汚れがひどい時は、中性洗剤を浸した柔らかい布で拭き取ってください。
※シンナー・ベンジンなどは変色・変形・傷などの原因になりますので、
使用しないでください。

仕様

型　番	SRD-S3
裁断枚数	CD・DVD1枚（1回あたり）
裁断幅サイズ	8mm
裁断速度	5秒／CD・DVD1枚
連続裁断枚数	10枚
投入口幅	最大130mm
本体寸法	250(W)×180(D)×280(H)mm　（使用時）
質　量	3.1kg
消費電力	170W
電　源	AC100V,50/60Hz

※改良のため予告なく仕様変更する場合があります。

保証とサービス

・保証書
本製品は、保証書が添付されています。内容をお確かめの上、大切に保管してください。
●保証期間と保証規定については保証書裏面に記載の「保証契約約款」を参照してください。
●修理を依頼する場合は弊社サポートまでご依頼ください。

イーレッツ株式会社　サポート　support@e-lets.co.jp

・ユーザー登録
本製品に対するサポートやバージョンアップなどのサービスは、ユーザー登録されている方でなければ受けること　が出来ません。ユーザー登録は必ず行ってください。ユーザー登録後に製品を譲渡した場合は、ユーザー登録を変更することができません。

・修理

製品送付先	〒460-0002　名古屋市中区丸の内2-18-20 坂長ビル イーレッツ株式会社　修理センター宛 TEL : 052-202-1102
送付していただくもの	・障害の起きる製品 ・下記チェック項目について明記した資料 ・本製品の保証書の原本（切り取るか、パッケージに製品を入れて送付してください）
送付方法	宅配便等、送付された控えが残る方法でお送りください。 ・郵便は固くお断り申し上げます。 ・送料は送り主様のご負担とさせていただきます。 輸送中の事故につきましては弊社で責任を負いかねますので、ご了承ください。
修理費用	保証書に記載の保証期間中であれば無償修理となります。詳細は保証書をご覧ください。 ・保証書の原本が添付されていない場合は、有償になる場合がありますので、必ず添付してください。
修理期間	修理期間は、弊社到着後7日程度（弊社営業日数）を予定しております。諸事情により14日（弊社営業日数）以上かかる場合は弊社よりご連絡いたします。
連絡していただきたい事項	①返送先お名前/住所/電話番号（内線）/FAX番号 ②平日昼間の連絡先お名前/住所/電話番号（内線）/FAX番号 ③修理対象の弊社製品 ④弊社製品のシリアルNo. ⑤具体的な症状 ⑥発生状況（はじめから/ある日突然/環境を変えたら） ⑦発生頻度（必ず/頻繁/時々/時間が経過すると、など）